

# Orologio Timbracartellini

## ECO 240



## Manuale di Istruzioni

# INDICE

1. Introduzione.....	3
1.1 Contenuto della Confezione.....	3
1.2 Display LCD.....	3
1.3 Vista anteriore e posteriore.....	4
2.1Tasti per programmazione.....	5
3. Apertura del Coperchio.....	9
4. Programmazione.....	6-12
5. Risoluzione dei Problemi.....	13
6. Sostituire il Nastro dell’Inchiostro.....	14

www.capelli.it


## 1. Introduzione

Grazie per l'acquisto del Timbracartellini ECO 240. Ci auguriamo che siate soddisfatti del vostro acquisto. Il vostro Timbracartellini dovrebbe essere già impostato per essere utilizzato immediatamente. Tuttavia, se è necessario apportare delle modifiche, questo manuale fornisce tutte le istruzioni per farle.


### 1.1 Contenuto della Confezione

Si raccomanda di aprire con attenzione la confezione e di controllarne il contenuto:

- **Timbracartellini**
- **Alimentatore**
- **Chiave e Manuale d'istruzioni**

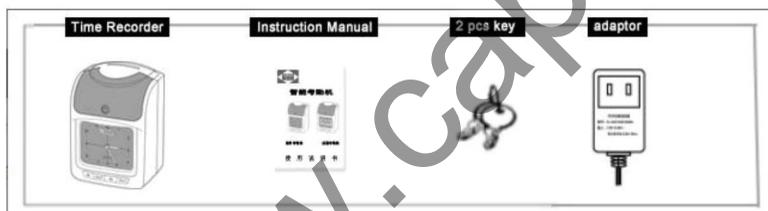

### 1.2 Display LCD

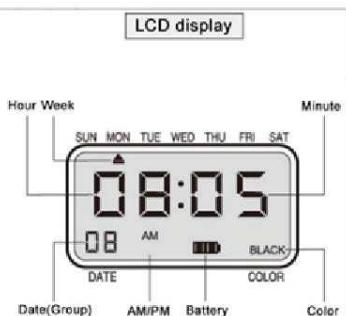



## 2.1 Pulsanti per programmazione


<b>+</b>	per aumentare il valore impostato di 1
<b>-</b>	per diminuire il valore impostato di 1
<b>Enter</b>	per salvare il valore impostato
<b>Back</b>	per tornare indietro
<b>Mode</b>	per cambiare passo di programma
<b>Clear</b>	per cancellare il valore impostato
<b>Program switch</b>	Normale/ Programmazione
<b>Battery</b>	Batteria On/Off
<b>Reset</b>	Reset

Legenda per tasti sotto al display per la programmazione:

**IN** - **OUT** - **IN** - **OUT**  
(BACK) (-) (+) (ENTER)

### 3. Apertura del Coperchio

Usando la chiave fornita, aprire il coperchio superiore e rimuoverlo.

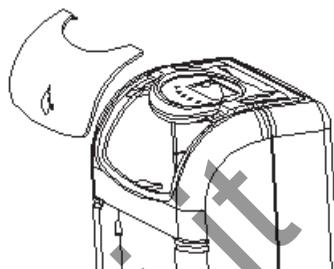

### 4. Modalità di programmazione

Alla modalità di programmazione si accede sbloccando e rimuovendo il coperchio superiore dall'apparecchio e spostando l'interruttore del programma (Set-/0) di uno scatto verso destra.

Lo schermo LCD indicherà l'anno

#### 4.1 Impostare l'Anno

Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **00**, (la visualizzazione del numero 00 sull'angolo sinistro indica il Codice del programma),

Lo schermo indica 2017, le cifre "17" lampeggiano sul lato destro dello schermo. Premere i tasti **+** o **-** per impostare l'anno. Premere **Enter** per salvare l'impostazione.



## 4.2 Impostare Mese e Data


Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **01**,

Premere **+** o **□** per impostare il mese.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **□** per impostare il giorno.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

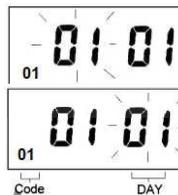

## 4.3 Impostare il Sistema orario 12/24 ore

Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **02**,

Premere i pulsanti **+** o **□** per impostare il sistema del tempo.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.



## 4.4 Impostare Ora e Minuti

Premere **Enter** o **Back** per accedere al programma Codice **03**,

Premere i pulsanti **+** o **□** per impostare l'ora.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **□** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.



#### 4.5 Impostare l'ora di cambio del giorno - codice 04,

premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora.

Premere ancora **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.



#### 4.6 Impostare il tipo di cartellino: mensile, settimanale o bisettimanale

Premere **Enter** o **Back** per selezionare il Codice programma **05**,

premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il tipo di cartellino (impostare sempre "00")


Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Tipo di cartellino	Funzioni
00	Cartellino per paga mensile
01	Cartellino per paga settimanale
02	Cartellino per paga bisettimanale




#### 4.9 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (mese e giorno)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **06**,  
premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il mese di inizio.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la data di inizio.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

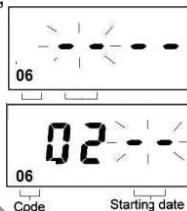


#### 4.10 Impostare l'inizio di Ora Solare/Legale (ora e minuti)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **07**,  
premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora di inizio.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto di inizio.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

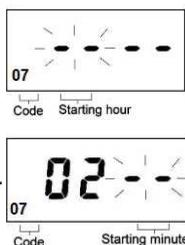

#### 4.11 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (mese e giorno)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **08**,  
premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il mese finale.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la data finale.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

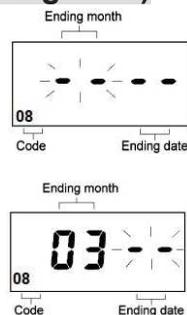

## 4.12 Impostare la fine di Ora Solare/Legale (ora e minuti)


Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **09**,

premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto finale.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

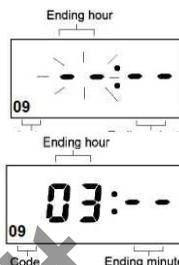

## 4.13 Impostare la posizione di stampa (Su/Giù)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **10**,

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la posizione di stampa <0~9>

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Con un valore più alto la stampante si muove verso l'alto, con un valore più basso, la stampante si muove verso il basso.



## 4.14 Impostare la posizione di stampa (Destra/Sinistra)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **11**,

premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la posizione di stampa <0~9> Premere **ENTER** per convalidare.



Attenzione: al successivo **passo 12** , impostare sempre il codice **00 01**

## 4.15 Impostare la durata della suoneria (0-99 Secondi)


Premere **Enter** o **Back** per inserire il codice programma **13**,

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare la durata del segnale; apparirà il valore iniziale (10 secondi).

La durata può essere impostata da 0 a 99 secondi.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.




## 4.16 Impostazione - orari per suonerie

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **14**  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
Premere i pulsanti **+** o **0** per impostare l'ora.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
Premere i pulsanti **+** o **0** per impostare il minuto.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
Premere il pulsante **+** per impostare i giorni della settimana oppure  
Premere il pulsante **-** per cancellarli. Premere **ENTER** per convalidare.  
Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni,  
seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai  
codici da **15** fino a **37**, impostare gli altri orari per le suonerie.



## 4.17 Impostazione della colonna di stampa

Premere **Enter** o **Back** e accedere al codice programma **38**,  
Premere i pulsanti **+** o **0** per impostare l'ora.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.  
Premere i pulsanti **+** o **0** per impostare il minuto.  
Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.



Premere il pulsante **+** per impostare i giorni della settimana, oppure  
Premere il pulsante **0** per cancellarli. Premere **ENTER** per convalidare.  
Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni,  
seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai  
codici da **39** fino a **55**, impostare gli altri orari per cambio-colonna



## Attenzione:

- codice 38 - impostare l'orario per inizio stampa su prima colonna (1a entrata)
- codice 39 - impostare l'orario per inizio stampa su seconda colonna (2a uscita)
- codice 40 - impostare l'orario per inizio stampa su terza colonna (2a entrata)
- codice 41 - impostare l'orario per inizio stampa su quarta colonna (2a uscita)

### 4.18 Impostare il cambio colore (nero/rosso)

Premere **Enter** o **Back** per accedere al codice programma **56**

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare l'ora.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere i pulsanti **+** o **-** per impostare il minuto.

Premere nuovamente **Enter** per salvare il valore impostato.

Premere il pulsante **+** per impostare i giorni della settimana, oppure premere il pulsante **-** per cancellarli. Premere **Enter** per convalidare.

Premere il pulsante **Clear** per impostare tutti i giorni, poi seguendo le stesse istruzioni qui sopra e accedendo ai codici da **57** fino a **73**, impostare gli altri orari per il cambio/colore.




## 5. Risoluzione dei Problemi

©Premere il pulsante **RESET** per riavviare il programma se non sta funzionando correttamente.

Problema	Causa	Soluzione
L'apparecchio non accetta il cartellino	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mancanza di elettricità</li><li>2. Il cartellino è danneggiato</li><li>3. Il cavo di alimentazione è staccato</li><li>4. Il cartellino è stato inserito o estratto con la forza.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Attendere fino al ritorno della corrente.</li><li>2. Cambiare il cartellino.</li><li>3. Inserire la spina nella presa di corrente.</li><li>4. Estrarre e reinserire la spina nella presa di corrente.</li></ol>
L'orologio è avanti (o indietro)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Errore nell'impostazione dell'orologio</li><li>2. Mancanza di elettricità</li></ol>	Impostare correttamente l'orologio
La stampa è flebile	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il nastro della cartuccia non è ben allineato</li><li>2. La cartuccia è stata usata per troppo tempo.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Allineare la cartuccia.</li><li>2. Cambiare la cartuccia.</li></ol>
La posizione di stampa è errata	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Impostazione errata del cambio di giorno.</li><li>2. Uso non corretto del segnatempo.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Impostare correttamente il cambio di giorno</li><li>2. Assicurarsi di inserire il cartellino nella fessura e di rimuoverlo in modo corretto.</li></ol>
La data è sbagliata	Errore nell'impostazione della data.	Impostare la data correttamente.
Stampa non perfetta	Uso non corretto del segnatempo.	Assicurarsi di inserire il cartellino al centro della fessura, e di rimuoverlo in modo corretto.

## 6. Sostituire il Nastro dell'Inchiostro

1. Aprire il coperchio superiore, premere la Colonna 4 per muovere la cartuccia verso il centro.
2. Come mostrato nell'immagine qui sotto, tirare verso sé i fissanti del nastro e, tenendoli in posizione, usare la levetta per rimuovere la cartuccia.

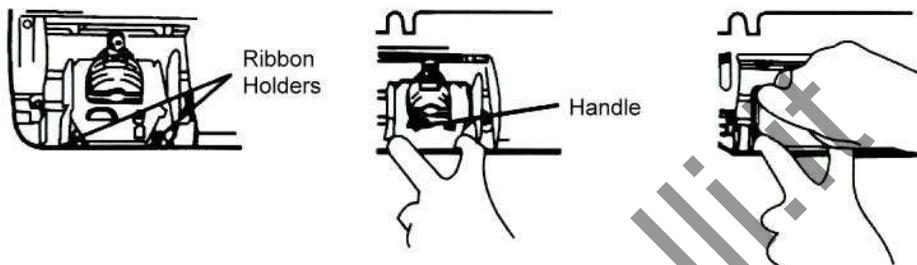

3. Inserire in modo corretto una nuova cartuccia tra la guida del nastro e la testa della stampante. Premere la testa della cartuccia fino a che non si inserisca in posizione. Girare la manopola in senso orario per fissare il nastro.

