

**OROLOGIO ELETTRONICO TIMBRACARTELLINI**

# **Mod. TIMEBOY V**



## **MANUALE DI ISTRUZIONI**

### **INDICE:**

- pag. 2** Descrizione dell'orologio  
Programmazione della data e dell'orario  
Programmazione dello spostamento automatico  
(colonne di timbratura)
- pag. 3** Programmazione cambio ora solare/legale e viceversa
- pag. 4** Fissaggio a muro/parete  
Sostituzione della cassetta nastro



**NIPPO®**  
**MANUALE DI ISTRUZIONI:**  
**TIME RECORDER TIMEBOYV**

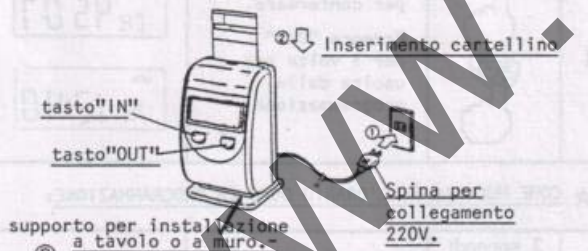


Grazie, per aver acquistato un orologio timbracartellini NIPPO mod. TIMEBOY V.  
 Data di acquisto .....

L'OROLOGIO E' GIA' PROGRAMMATO - BASTA INSERIRE LA SPINA IN UNA PRESA DI CORRENTE 220V.

- ① Anche in caso di mancanza d'alimentazione 220V, i dati programmati rimangono in memoria per 5 anni.
- ② Inserire il cartellino di timbratura nell'apposita fessura. (se il cartellino viene inserito dalla parte sbagliata, non viene timbrato.)

DESCRIZIONE DELL'OROLOGIO mod. TIMEBOY V



supporto per installazione a tavolo o a muro.

③ Se i dati preimpostati non rispecchiano le vs. esigenze, proseguite con la programmazione -->))



**PROGRAMMAZIONE: DATA/ORARIO/FINE MESE**

Step	Istruzioni	Display
1	Rimuovere il coperchio superiore. Premere il pulsante rosso di reset con la punta di una matita. Si entra nel modo "programmazione". Cassetta nastro Tasto RESET	Con il tasto RESET si annullano tutte le memorie.
2	Impostare nell'ordine: ANNO -> MESE -> GIORNO-> ORA -> MINUTI-> GIORNO DI FINE PERIODO/PAGA >	01. 1999 01. 1. 1 02. 0:00 03. 31

☆ SPOSTAMENTO AUTOMATICO (4 colonne)























↓ 1° col. ↓ 2° col. ↓ 3° col. ↓ 4° col.  
 es. 00:00 10:00 13:00 16:00



















1. 1° COLONNA - CAMBIO DEL GIORNO



1	L'orario impostato è la mezzanotte (00:00). Per modificarlo premere il tasto "IN". Per confermare il nuovo orario premere "OUT".	04. 0:00
2	Per proseguire nella programmazione tenere premuto per 3 secondi il tasto "IN".	04. End

★



Step	Istruzioni	Display
<b>2. 2° COLONNA (05)</b>		
3	 Premere il tasto "IN" per cambiare le ORE. Convalidare con "OUT".	 
4	 Premere il tasto "IN" per cambiare i MINUTI. Convalidare con "OUT".	 
<b>3. 3° COLONNA (06)</b>		
5	 Premere il tasto "IN" per cambiare le ORE. Convalidare con "OUT".	 
6	 Premere il tasto "IN" per cambiare i MINUTI. Convalidare con "OUT".	 
<b>4. 4° COLONNA (07)</b>		
7	 Premere il tasto "IN" per cambiare le ORE. Convalidare con "OUT".	 
8	 Premere il tasto "IN" per cambiare i MINUTI. Convalidare con "OUT".	 
<b>☆ INIZIO ORA LEGALE (08)</b>		
1	 Premere il tasto "IN" per cambiare il MESE. Convalidare con "OUT".	
2	 Premere il tasto "IN" per cambiare il GIORNO. Convalidare con "OUT".	

Step	Istruzioni	Display
<b>☆ FINE ORA LEGALE (09)</b>		
1	 Premere il tasto "IN" per cambiare il MESE. Convalidare con "OUT".	
2	 Premere il tasto "IN" per cambiare il GIORNO. Convalidare con "OUT".	
<b>☆ CODICE SEGRETO (FACOLTATIVO)</b>		
1	 3 secondi Premere i tasti "IN" e "OUT" simultaneamente per 3 secondi.	
2	 Premere "IN" per immettere le prime 2 cifre del codice segreto di protezione. Convalidare con "OUT".	
3	 Premere "IN" per immettere le ultime 2 cifre del codice. Convalidare con "OUT".	
4	 Premere "OUT" per confermare.  Premere "OUT" per 3 volte per uscire dalla programmazione.-	 
<b>☆ COME MODIFICARE L'ORARIO DOPO LA PROGRAMMAZIONE:</b>		
1	 3 secondi Premere i tasti "IN" e "OUT" simultaneamente per 3 secondi.-	
2	 Inserire la PASSWORD. Se la password non è stata impostata (0000) premere 2 volte il tasto "OUT"	

STEP	OPERAZIONI	ISTRUZIONI	DISPLAY
3		Premere il tasto "IN" per cambiare l'ora. Premere "OUT" per convalidare. Premere "IN" per cambiare i minuti e convalidare.-	02.14:45 02. End
4	3 second: 	Premere "IN" per 3 secondi. Premere "IN" per modificare il fine mese (di norma 31). Convalidare con "OUT".	02. End 03. 20 03. 31

## SOSTITUZIONE DELLA CASSETTA NASTRO



- 1 Rimuovere il coperchio
- 2 Togliere la vecchia cassetta nastro (come indicato in figura)

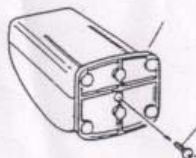


- 3 Inserire la nuova cassetta nastro dall'alto e poi girarla verso l'interno. Durante l'inserimento tendere il nastro facendo ruotare l'apposito perno. Premere la cassetta nella sede fino a sentire un "click".
- 4 Rimettere il coperchio ed effettuare una timbratura di verifica.



## ISTRUZIONI PER IL FISSAGGIO A MURO

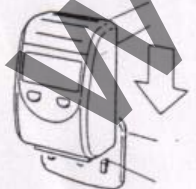
4.



- 1 Svitare le viti sul fondo del piedistallo nero e separarlo dall'orologio



- 2 Fissare al muro il piedistallo/ supporto con 4 viti.



- 3 Agganciare l'orologio al supporto.