


INDICE

QUARTZ TIME RECORDER

QR-105s

Manuale d'istruzioni

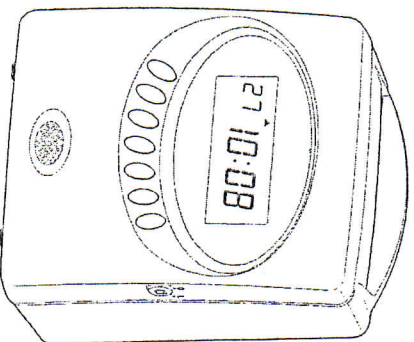

SEIKO Precision

- Pag. 3 = Contenuto della confezione
Vista generale
- Pag. 4 = ISTRUZIONI per la PROGRAMMAZIONE
- Pag. 5 = Programmazione del FORMATO ORE sul DISPLAY
- Pag. 6 = Programmazione dell'ORARIO
- Pag. 7 = Programmazione della DATA
- Pag. 8 = Programmazione del PERIODO DI PAGA – FINE MESE
- Pag. 9 = programmazione dell'ORARIO per il CAMBIO DEL GIORNO
- Pag. 10 = Programmazione del FORMATO di STAMPA
- Pag. 11 = Programmazione del LINGUAGGIO
- Pag. 12 = Programmazione del CAMBIO automatico ORA SOLARE-LEGALE
- Pag. 13 = Programmazione della DATA di INIZIO dell'ORA LEGALE
- Pag. 14 = Programmazione della DATA di FINE dell'ORA LEGALE
- Pag. 15 = Programmazione SETTIMANALE
- Pag. 16 = Programmazione ORARIO e COLONNA DI STAMPA
- Pag. 17 = Programmazione COLORE DI STAMPA e SUONERIE
- Pag. 18 = Programmazione MELODIA INTERNA.
- Pag. 19 = Programmazione della LUNGHEZZA del SUONO della SUONERIA ESTERNA
- Pag. 20 = Programmazione del VOLUME delle MELODIE INTERNE
- Pag. 21 = Programmazione del CODICE SEGRETO di SICUREZZA
- Pag. 22 = Installazione delle BATTERIE optional


Contenuto della confezione



Manuale d'uso



Chiavi d'apertura

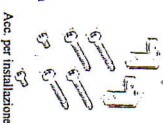


Acc. per installazione





Casellorinistro

Vista generale

<frontale>

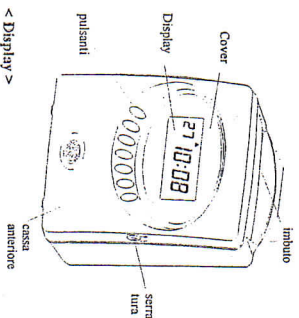


<posteriore>

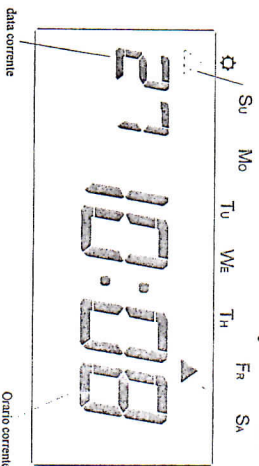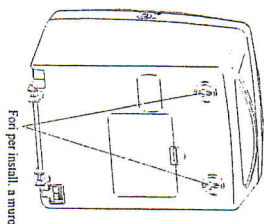


ISTRUZIONI per la PROGRAMMAZIONE


1 Inserire le dita sotto la mascherina "cover" anteriore e toglierla tirando leggermente verso l'esterno

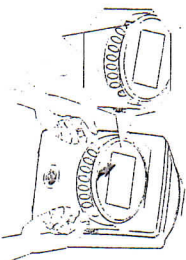


2 Inserire la chiave e girarla nella posizione "O". Sul display compare 4 trattini. La programmazione dell'orologio può iniziare.

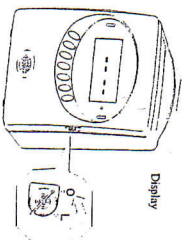

3 Dopo aver terminato la programmazione premere il pulsante "fine programmazione". Girare la chiave nella posizione "L" sul display compare l'indicazione di data e orario

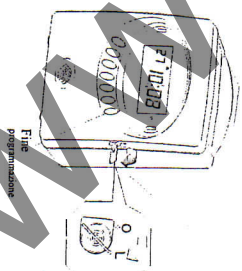

4 Rimuovere la mascherina scardinando una leggera pressione verso il quadrante

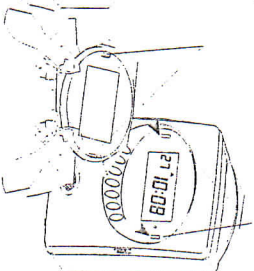


Programmazione del formato ore sul display

Si possono impostare due opzioni:

Formato ore
1. AM/PM
2. 24 ore

preimpostato: "2. 24 Hour".

Esempio: cambiare il formato in "1. AM/PM".

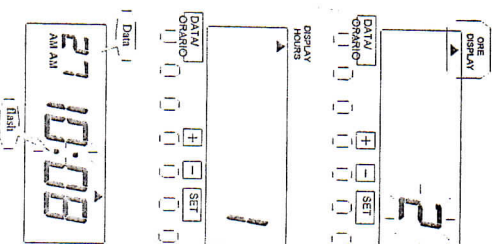


1. Premere il pulsante "DATE ORARIO" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "FORMATO ORE DISPL.AY".

2. Premere il tasto "←" o "→" per selezionare il codice "1". Premere "SET" per convalidare.

3. Premere "SET" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione dell'orario

Esempio: modificare l'orario da 10:08 a 10:09

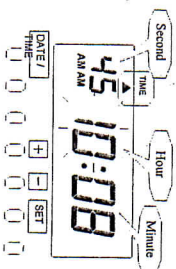

1. Premere il tasto DATA ORARIO. Sul display compare la freccia su "ORARIO".

2. Impostare l'ora impostare l'ora desiderata premendo i tasti "←" o "→". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

3. Impostare i minuti impostare i minuti premendo i tasti "←" o "→". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

4. Premere "SET" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione della data

Esempio: cambiare la Data da 26/10/2006 a 27/10/2007

1 Premere il pulsante "DATA QIARIO" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "DATA".

2 Impostare l'ANNO

Impostare l'anno premendo i tasti "←" e "→". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del mese.

3 Impostare il MESE

Impostare il mese premendo i tasti "←" e "→". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno del mese.

4 Impostare la DATA

Impostare il giorno mese premendo i tasti "←" e "→". Premere SET per convalidare.

5 Premere "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione dell'ORARIO e della DATA

PROGRAMMAZIONE DEL PERIODO DI PAGA (fine mese)

Il mod. QRIUS è preimpostato per la paga mensile "1-31"

Esempio: cambiare il periodo di paga da "31" a "20"

1 Premere il pulsante "FUNZIONE" per almeno 1 secondo. Sul display compare una freccia sotto l'indicazione "PERIODO DI PAGA".

2 Impostare il periodo di paga premendo i tasti "←" e "→". Premere SET per convalidare.

3 Premere "FUNZIONE" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

www.Capelli.com

Programmazione dell'orario per il cambio del giorno

Esempio: cambio del giorno dalle 5:00 alle 7:00

1 premere il tasto "FUNZIONI". Sul display compare la freccia su "ORARIO CAMBIO GIORNO".

2 Impostare l'ora
impostare l'ora desiderata premendo i tasti "+", "-" e "SET". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

3 Impostare i minuti
impostare i minuti premendo i tasti "+", "-" e "SET". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione dei minuti.

4
Premere "FUNZIONI" per concludere nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del formato di stampa

E' possibile impostare 6 formati di stampa e la stampa dei minuti in 1/60 o 1/100

FORMATO STAMPA	ESEMPIO DI STAMPA
1 giorno mese - 24 ore	21.12.30
2 giorno settim - 24 ore	L14.12.30
3 24 ore - grande	15.1.30
4 ANI/PM	PM 3.30
5 giorno mese - am pm	21.1.20 P
6 giorno settim - am pm	L14.1.20 P

Formato di stampa dei minuti

Formato di stampa	Esempio di stampa
1 1/60	8.34
2 1/100	8.57

default: "1:1/60"

Esempio: cambiare il formato di stampa in giorno mese - am pm e formato di stampa dei minuti in 1/100

1 Premere il tasto "FUNZIONI". Sul display appare la freccia su "FORMATO DI STAMPA".

2 Impostare il formato di stampa
impostare il codice del formato di stampa premendo i tasti "+", "-" e "SET". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del formato dei minuti.

3 Impostare il formato dei minuti
impostare il codice del formato dei minuti premendo i tasti "+", "-" e "SET". Premere SET per convalidare.

4
Premere "FUNZIONI" per concludere nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del linguaggio

E' possibile selezionare 6 differenti linguaggi

Linguaggio	Esempio - giovedì 3:30 p.m.
1. English	TH 15:30
2. Spanish	JU 15:30
3. German	DO 15:30
4. French	JE 15:30
5. Italian	GI 15:30
6. Portuguese	QI 15:30

default e "5: Italiano"

ESEMPIO: Impostare il linguaggio "1 - Inglese"

1 Premere il tasto "FUNZIONI". Sul display appare la freccia su "LINGUAGGIO"

2 Impostare il colore del linguaggio e premere SET per convalidare

3 Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del cambio ora solare/legale

Ora legale/solare

Alle ore 2:00 dell'ultima domenica del mese di marzo di ogni anno, l'orario avanza di un'ora e si porta alle 3:00 (ora legale).
Alle ore 3:00 dell'ultima domenica del mese di ottobre di ogni anno, l'orario perde un'ora e si porta alle 2:00 (ora solare)

Impostare la data per il cambio fra ora solare/legale

esempio:

data inizio: Domenica 26 Marzo 2006
data fine: Domenica 29 Ottobre 2006
Una volta impostate la data di inizio e fine per il primo anno, l'orologio si imposta automaticamente ogni anno.

La programmazione delle date per il cambio ora solare/legale seguirà questo esempio:

Oggi:	Mercoledì, Gennaio 23, 2006	
Inizio ora legale	Domenica, Marzo 26, 2006	Ultima domenica di marzo
Fine ora legale	Domenica, Ottobre 29, 2006	Ultima domenica di ottobre

Programmazione della data di inizio dell'ora legale

anno mese data ora solare legale

05 05 05 05:00

ORA SOLARE LEGALE

2 Premere il pulsante "FUNZIONI". Sul display compare una freccia sulla indicazione "ORA SOLARE LEGALE".

2 Impostare l'ANNO
 Impostare l'anno premendo i tasti "+", "e", "+". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del mese.

3 Impostare la DATA
 Impostare il mese premendo i tasti "+", "e", "+". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno del mese.

4 Impostare il GIORNO
 Impostare il giorno mese premendo i tasti "+", "e", "+". Premere SET per convalidare.

Impostare la data di fine dell'ora legale

Programmazione della data di fine dell'ora legale

Year Month Date ora solare legale

06 10 29 10:29

ORA SOLARE LEGALE


5 Impostare l'ANNO
 Premere il pulsante "SET". Lampeggia l'indicazione del mese.

6 Impostare il MESE
 Impostare il mese premendo i tasti "+", "e", "+". Premere SET per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno.


7 Impostare il GIORNO
 Impostare il giorno mese premendo i tasti "+", "e", "+". Premere SET per convalidare.

8 Premere "FUNZIONI" per configurare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE

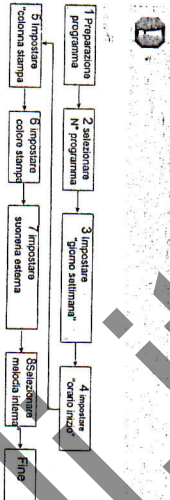

Impostare n° Programma

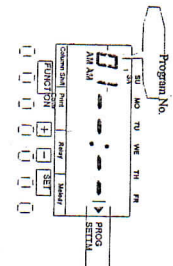

1 Prepararsi alla programmazione.


Premere il pulsante "FUNCTION" per il secondo. Sul display appare la freccia su "PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE".

2 Impostare il n° del programma


Impostare il n° programma premendo i tasti "+", "e" e "-". Premere SBT per convalidare. Lampeggia l'indicazione del giorno della settimana.

3 Impostare i giorni della settimana

Premere il tasto + per impostare i giorni ed il tasto meno per eliminare i giorni non desiderati.

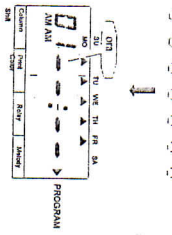

Dopo aver completato l'impostazione dei giorni, automaticamente lampeggia l'indicazione delle ore.

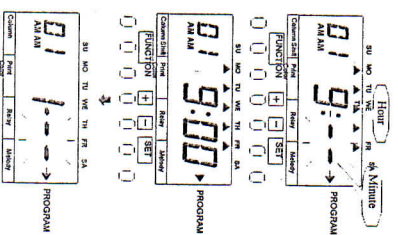

4 Impostare l'orario di inizio

Premere il tasto "+" e "-" per impostare l'ora. Premere SET per convalidare. Lampeggiano i minuti.

Premere il tasto "e" e "-" per impostare i minuti. Premere SET per convalidare.


Passare alla programmazione della colonna di stampa".




5 Impostare la colonna di stampa

Order options	Print Column
1. 1st Column	4. 4th Column
2. 2nd Column	5. 5th Column
3. 3rd Column	6th Column

Sul display compare il codice 1 (cambio colonna) e due tritini lampeggianti. Impostare il numero della colonna con "+" e "-". Premere SBT e passare alla programmazione del colore di stampa.



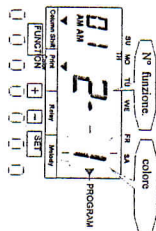


6 Impostare colore di stampa

codici	non selezionato
1	rosso
2	nero

Premere il tasto "+" e "-" per impostare il codice del colore di stampa.
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione della suoneria esterna





7 Impostare la lunghezza del suono

--	Disabilitata	5 sec
1	Durata 1	5 sec
2	Durata 2	10 sec
3	Durata 3	20 sec

Premere il tasto "+" e "-" per impostare il codice della durata del suono.
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione della melodia esterna

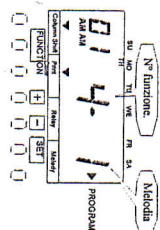

8 Impostare la melodia


codici melodie	
1	Disabilitata
2	Melminster
3	Long Long Ago
4	Home, Sweet Home
5	Danny Boy

Premere il tasto "+" e "-" per impostare il codice della melodia interna.
Premere SET per convalidare.

Passare alla programmazione del 2° programma



Impostare i programmi N.2-5

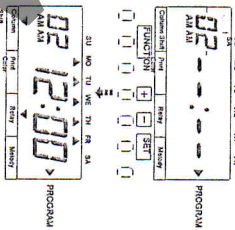

Premere il tasto "+" e "-" per impostare il numero del programma impiega. Con il tasto "+" impostare il Progr. N.2. Premere SET per convalidare.

Ripetere la procedura effettuata per il programma 1 anche per gli altri programmi.

End Setting



Premere "FUNZIONI" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione delle lunghezze del suono della suoneria esterna

Si possono preimpostare 3 diverse lunghezze del suono

Durata suono	Default
Duration 1	5 sec.
Duration 2	10 sec.
Duration 3	20 sec.

Nota: la suoneria è impostabile da 1 a 30 secondi

Esempio: impostare da 10 a 15 secondi la suoneria esterna 2

1 Premere il tasto "FUNCTION" per almeno 1 secondo. Sul display appare tutta l'freccia su "SEGNALE ESTERNO".

2 Premere i tasti "1", "0", "5" per impostare l'indice 2 della suoneria e premere SET. Lampeggiano i secondi.

3 Premere i tasti "15" o "15" per impostare i secondi.

Premere "FUNCTION" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

Programmazione del volume delle melodie

Si possono impostare 2 livelli di volume per le melodie interne

codici
1. NORMALE
2. ALTO

default: normale

Esempio: impostare il volume ALTO

1 Premere il tasto "FUNCTION" per almeno 1 secondo. Sul display appare una freccia su "VOLUME MELODIA".

2 Premere i tasti "2" o "2" per impostare il codice 2 del volume ALTO e premere SET.

Premere "FUNCTION" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.


Programmazione del codice segreto a 4 cifre

Una volta impostata la password. Per poter accedere alla programmazione dell'orologio occorre immettere la password e confermare con SET.

Si possono impostare tutti i codici a 4 cifre da 0001 a 9998. Non sono accettati i codici 0000 e 9999.




Esempio: Impostare la Password: 1234

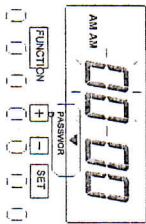

1 Premere il tasto "FUNCTION". Sul display una freccia indica PASSWORD.

1 Premere il tasto "FUNCTION" button for 1

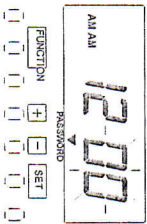


2 Impostare i primi 2 digits

Premere il tasto "+" e "-" per impostare i primi due digits per la password. Premere SET per convalidare.



3 Impostare i secondi 2 digits

Premere il tasto "+" e "-" per impostare i secondi due digits per la password. Premere SET per convalidare.

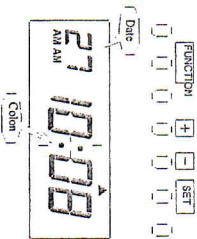


4


Premere "FUNCTION" per continuare nella programmazione oppure "FINE PROGRAMMAZIONE" per uscire dalla programmazione.

9. INSTALLAZIONE delle batterie optional

Questa opzione serve per poter eridurre le imbrature anche in caso di mancanza di corrente

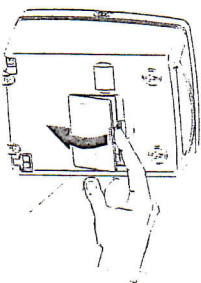


1 Rimuovere il coperchio del vano batterie

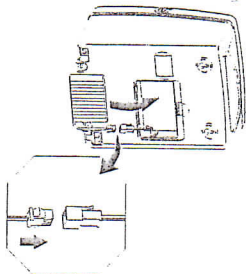

2 Posizionare il pacco batterie come evidenziato in figura.



3 Collegare il connettore

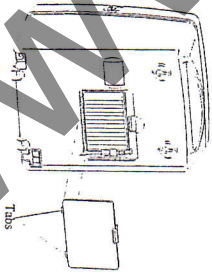

4 Riposizionare il coperchio del vano batterie